




UniHeater

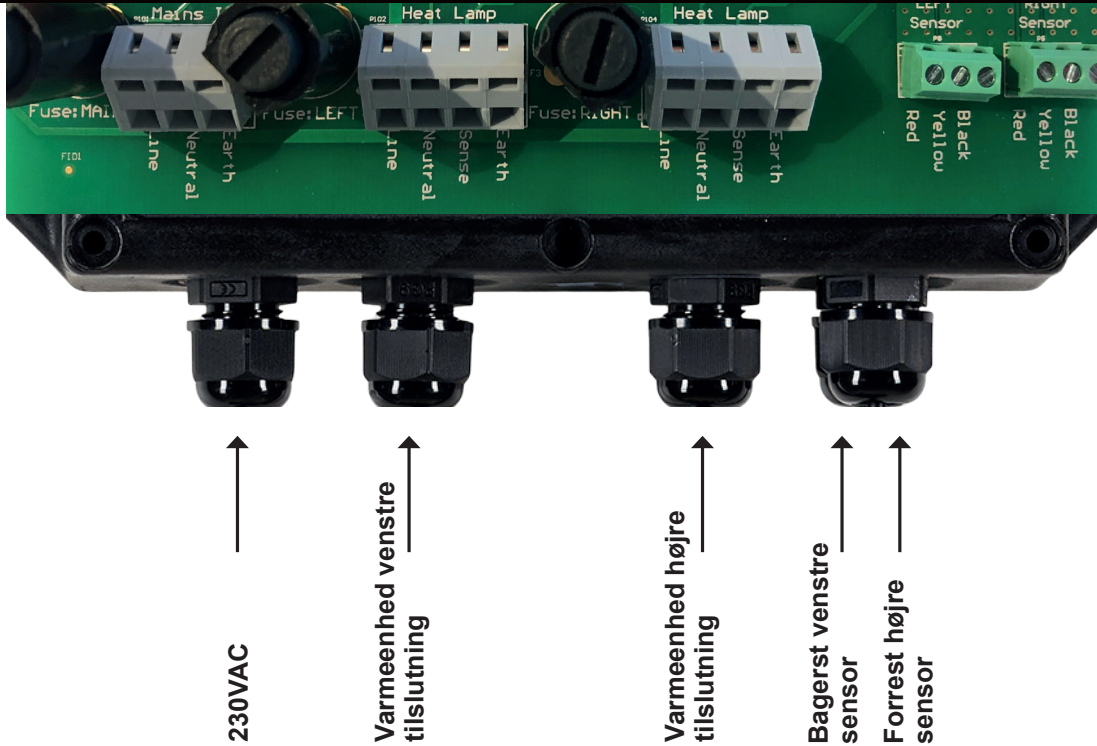

230VAC forsyning tilsluttes således:

EKSTERN	UNICOMFORT
Fase	Line
Nul	Neutral
Jord	Jord

Ledningerne fra temperatursensorerne tilsluttes således:

TEMPERATUR SENSOR	UNICOMFORT
Rød	Rød
Sort	Sort
Gul	Gul

Sensor kablet fra højre sensor (Right) føres ud af forskruningen tættes på låget.

Sensor kablet fra venstre sensor (Left) føres ud af forskruningen tættes på bunden.



Work smarter – not harder



UniHeater


Ledningerne fra UniHeater tilsluttes Heat Lamp terminalerne således:

UNIHEATER	UNICOMFORT
Brun	Line
Sort	Neutral
Grå	Sense
Gul/Grøn	Jord

Bemærk: Benyttes der anden varmekilde end UniHeater undlades "Sense" forbindelsen. Montering skal udføres af autoriseret el-installatør.

MULIGE MONTERINGER AF UNIHEATER:

Fig. 1. Føler/sensor monteres 10-15 cm fra midten af UniHeater indvendigt i hulen og ikke ud mod lågekant.

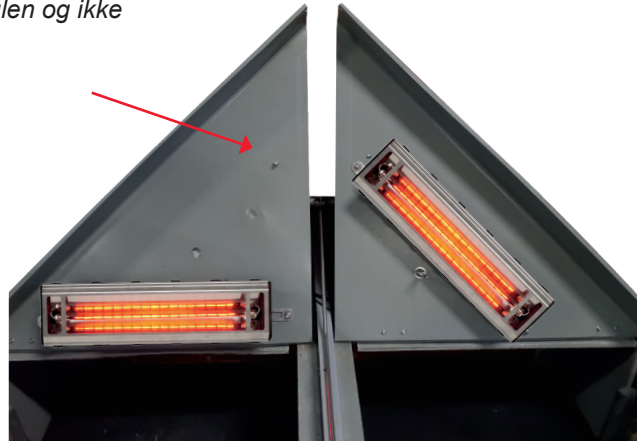

Uniheater monteres med beslag vendende ind mod hule også. Der er vinkel på parabol, så der laves mere effektivt varmetæppe ud mod huleåbning og mere varme ind i hulen ved korrekt montering.

TEKNISK INFORMATION:

	UNICOMFORT STYRING:	UNIHEATER:
Indgangsspænding:	110-230 Vac	240V ~ Max. 2A
Max totalforbrug:	300W	
Max effekt pr. kanal:	150W	
Sikring RIGHT - LEFT:	1.6A	
Sikring MAIN:	250 mA	
IP klasse:		IPX5
Max effekt rør:		150W



Work smarter – not harder



UniHeater

ANVISNING/VEJLEDNING:

- Forsyningsledninger skal placeres eller beskyttes således, at de ikke er tilgængelige for dyr.
- UniHeater skal holdes fri for støv og andre snavsede partikler, og at apparatet skal være afbrudt fra strømforsyningen under rengøringen.
- Beskadiget UniHeater ikke må anvendes.
- UniHeater skal monteres min. 500 mm over gulv og min. 500 mm fra brændbart materiale.
- Reparationer kun må udføres af en autoriseret el-installatør.
- Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Se vejledning for hvordan UniHeater skal fastgøres (se fig. 1.)
- UniHeater må anvendes fra 15 år og opefter samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner samt manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af UniHeater og forstår de risici, der er forbundet dermed.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Tåler vask ved lavt tryk. Apparatet skal være afbrudt under rengøring.



Unitron a/s



Kokmose 6 DK-6000 Kolding Tlf. +45 75 80 21 22 mail@unitron.dk www.unitron.dk

Work smarter – not harder