

Unitron a/s




Dansk opfindelse
& produceret
i Danmark

SPAR
OP TIL
50%
PÅ ENERGI




**UniHeater &
UniComfort**

Kan dine grise holde varmen?

Du får
pattegrise som
bruger energien
på at vokse og
ikke på at holde
sig varme

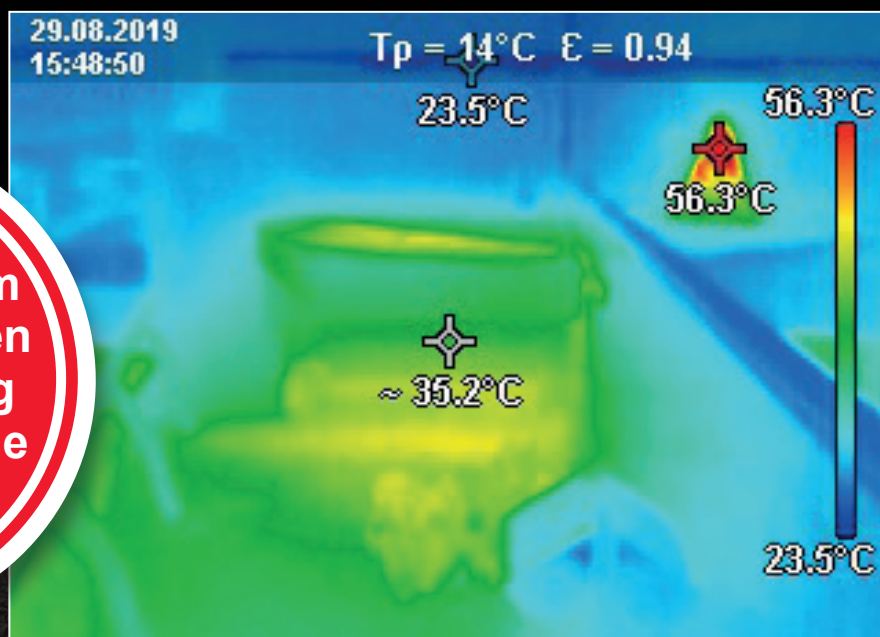

Mindre overskudsvarme - brug energien i hulerne!

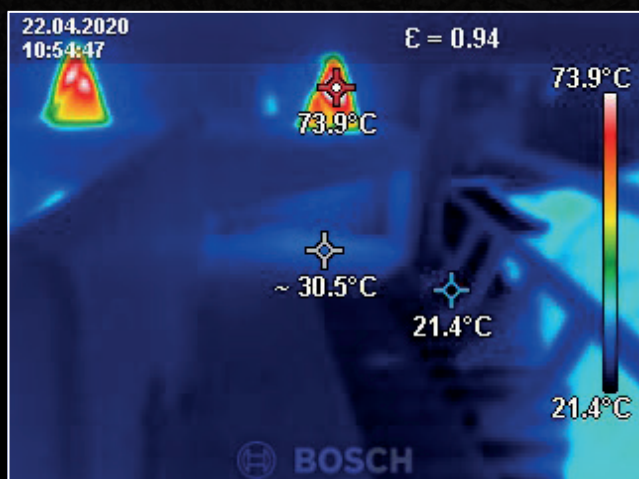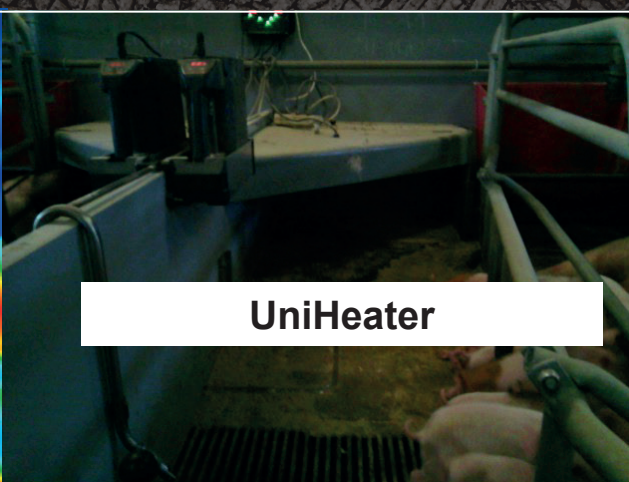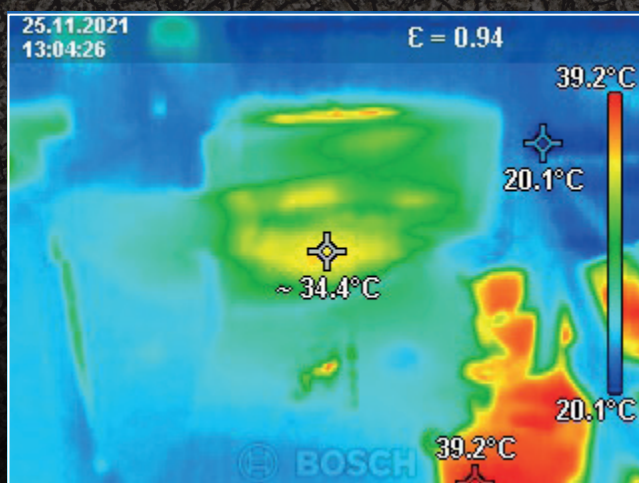

UniHeater

Den bedst mulige opvarmning af pattegrise med infrarød stråling i kombination med et holdbart produkt til at matche den moderne svineproduktion.

Varmeelementets montering i hulelåget giver et optimalt nærmiljø, da der dannes et varmetæppe fra Uniheater og ind i hulen.

Parabolen er vinklet for at forstærke denne effekt.

UniHeater:

- Infrarød rør 150W
- Rustfri gitter
- Standard 2 meter kabel – uden stik
- Fast montering i hule overdækning
- Hurtigt rørsift
- Indbygget termorelæ
- 240V ~ Max. 2A
- L: 590 mm B: 140 mm H: 82 mm
- IPX5

Varenr: 1126-2000



Brug af UniHeater og UniComfort vil forbedre pattegrisens nærmiljø og spare både energi og CO2

UniComfort

Ensartet kurvestyring af mikroklima i pattegris hulen. UniComforten styrer nærmiljøet i 2 stier med hver deres sensor.

UniComfort er designet til at styre nærmiljøet i huler med en UniHeater. Temperaturen holdes stabil og optimal for pattegrisene i deres kritiske start på livet. UniComfort kompenserer for udsving i dag/nat temperatur samt sommer/vinter påvirkning af staldtemperaturen.

UniComfort:

- 1 enhed med 2 sensorer til 2 stier
- Kurvestyring fra 35 grader
- Mulige kurvelængder på 7, 10, 14, 21 dag
- Let adgang til daglig regulering af kurve
- Slukker automatisk varmetilførsel ved endt kurve
- Fast temperatur kan vælges
- Visning af huletemperatur efter kurve
- 2 meter sensor kabler
- Max 300W – 150W pr. kanal
- 100-240V ~ 2A
- Højtryksrens med max 5 bar

Varenr: 1411-4000



FASTMONTERES DIREKTE UNDER LÅGET TIL PATTEGRIS HULEN!
L:590 x B:140 x H:82 mm - 2 meter ledning

**UNI-
HEATER**

Effektivt varmegardin og ensartet varme (150W)	✓
Topisoleret 30 mm - forventet varmeafvigelse til rum ~ 35° C	✓
Isoleret indbygget brandsikring	✓
Genbrugsplast (PA 66 + 30% glas) - ej elektrisk ledende	✓
Rustfrit varmelegeme	✓

MONTERES MELLEML VARMEEHED OG STRØMFORSYNING

**UNI-
COMFORT**

Termostat - rumføler som måler huletemperatur	✓
Kurvestyring fra 35° C	✓
Automatisk stop efter endt kurve - fortsat temperaturvisning	✓
Tåler vask med lavt tryk	✓
Max 300W - 150W pr. kanal	✓
Spar strøm/CO2 fra dag 4-10! op til 50%	✓



KONTAKT:

Indehaver & CEO:
Allan Staub Jensen
allan@unitron.dk

Indehaver:
Ib Amstrup
ib@unitron.dk

FarmSupply Svin:
Jan Volmer
jan@unitron.dk

Ellen Møller Hansen
ellen@unitron.dk

