

# Unitron a/s



# PiggyTrim

## ▪ moderne Klauenpflege

Das sichere Werkzeug für die systematische Klauenpflege und den Klauenschnitt bei Schweinen.

Für die Klauenpflege wird das Schwein zunächst in die Box getrieben. Zwischen den Beinen des Schweins befindet sich nun ein Längsrohr. Beim Hochfahren der PiggyTrim-Box hebt sich das Längsrohr, sodass das Schwein auf dem Bauch liegend hochgehoben wird. Das Schwein bleibt ruhig, sodass Sie die Klauenpflege ungestört durchführen können.

### EINFACHE BEDIENUNG:

Die Box wird über zwei Tasten bedient und es gibt keine Sicherheitsverriegelungen oder ähnliches, die beachtet werden müssen.

### AUFSTELLORT DES PIGGYTRIM:

PiggyTrim kann für die interne Logistik an einem geeigneten Ort in der Scheune platziert werden.

### KANN INDIVIDUELL ANGEPASST WERDEN:

Auf Wunsch kann ein Montagebolzen oder eine Montagehalterung mitgeliefert werden. Bei Aufstellung des PiggyTrim auf Spaltenböden muss das System oben befestigt werden, typischerweise durch Verankerung in einer Wand oder an der Tragkonstruktion. Wenn das PiggyTrim vollständig angehoben ist, können Sie sich ungehindert darunter bewegen und es versperrt nicht den Treibgang.

### BEHANDLUNG:

Die Klauenpflege wird mit einem Winkelschleifer mit Schleifteller und einer Klauenschere durchgeführt. Die Behandlung dauert 5 bis 10 Minuten pro Schwein.



- **Schonend für das Schwein**
- **Gute Arbeitshöhe**
- **Große Bodenfreiheit - kann in Treibgang aufgestellt werden**
- **Einfache Verwendung**
- **Nur ein Stützpfeiler – gewährt leichten Zugang zum Schwein**



Artikelnummer: 1116-1020



## Winkelschleifer für die Klauenpflege

- Max. Schleiftellerdurchmesser: 125 mm
- Spannung: 220 V 240 V
- Nennleistungsaufnahme: 1.100 W 40 W
- Leistung: 640 W
- Leerlaufdrehzahlbereich: 0-2.800 U/min 0-10.500 U/min
- Drehmoment: 3 Nm
- Spindelgewindedurchmesser: M14
- Vibrationsniveau: 6 m/s<sup>2</sup>
- Länge: 365 mm
- Höhe: 113 mm
- Kabellänge: 4 m
- Gewicht: 2,1 kg

Artikel:  
1116-7105



## Schutzbrille Crackerjack

Durchsichtig mit Anti-  
beschlagbeschichtung.  
Enge Passform bietet  
optimalen Schutz.  
EN 166 1 FT, EN 170.  
Artikel: 1312-5070



## FFP2-Staubmaske mit Ventil, 10 Stck.

Komfortable Becherform.  
Ausatemventil für geringeren  
Atemwiderstand.  
Einstellbare Nasenklammer  
für optimierte Passform.  
Artikel: 1311-2355



## Metallhandschuh für Klauenpflege

Kann sowohl für die linke  
als auch für die rechte Hand  
verwendet werden.

Größe: mittel. Artikel: 1116-7301

Größe: extra groß Artikel: 1116-7302



## Piggy Teerspray 400 ml 12 Stück verpackt

Piggy Teerspray nutzt die natürlichen,  
antiseptischen Eigenschaften von Teer  
und ist daher ideal zur Behandlung  
von Klauenverletzungen geeignet.

Artikel: 1116-1803



## Piggy Pro Klauenbandagen 9 cm x 6 Meter blau 12 Stück

Artikel: 1116-1681



## Piggy Salicylsäure Care Paste

Piggy Salicylsäure Care Paste enthält  
38% Salicylsäure und wird zur Desinfek-  
tion bei der Klauenpflege zur Behandlung  
von Klauenverletzungen eingesetzt. Das  
mitteldickflüssige Gel haftet leicht am Huf  
und an der Watte.


Artikel: 1223-0233



## Piggy Klauenscheibe True Grit

- Scheibe mit Hartmetallbeschichtung
- Schnelles Beschneiden und lange Haltbarkeit
- Für nasse und trockene Klauen
- Kein Staub oder Geruch
- Kein Staub oder Geruch
- Geeignet für Einhand-Winkelschleifer
- Durchmesser 115 mm, mit Loch 22,23 mm

Artikel: 1116-1207

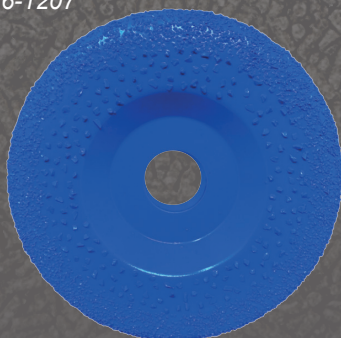

## Piggy Lanolin Spray 250 ml 12 Stück verpackt

Ein natürliches Produkt auf der Basis von  
Lanolin, das extrem klebrig ist und somit  
einen guten Schutz für den Außenbereich  
in der Stallumgebung bietet.

Artikel: 1116-1804



## Piggy Startbandage für 50 Sauen

Behandlungspaket zur Behand-  
lung von bis zu 50 Klauenverlet-  
zungen:

- Klauenbandagen
- Dry Pads
- Salicylsäure
- Lanolin Spray
- Dosierpistole

Artikel: 1116-1692

